

Dustie

Dustie Food Processor

达酷客·食品加工机

DBR10G

Please read this operating manual,
Before using this product.

请在使用本产品前，阅读本操作手册

RapidCrush

安全注意事项

注意事项如下区分，关于安全相关内容请阅读遵守。



本产品仅适于家庭使用。
请勿在户外使用。



如需要移动产品，请先断开产品电源，
请勿通过拉扯电源线来移动产品。



如果插头、电源线或产品本身受损，
请勿再使用本产品。



如果电源线损坏，为了避免危险，
必须由电工类技术人员或专职人员来
安排更换。



加入食材前，请确保碎肉刀架安装到位，
运转自如。并确认放入食材符合搅拌指南
所要求的。



请在额定电压220V下使用，切勿用万能
插座与其它电器同时使用。



请务必在稳固、平整且水平的表面上
放置和使用本产品。



请注意产品连续使用时间勿超过30秒，
避免产品过热。



当产品不使用时应将插头从插座内拔出以
避免因绝缘老化而发生触电及漏电火灾。



请严格按额定工作时间操作。连续工作时，
建议30秒后电机冷却数分钟后再工作。



产品工作时，严禁接触到刀片、电机等可
拆卸部件，以免造成伤害或使用产品受损。



加工完毕，请待电机和刀片停止转动，并
确保断开电源后，再取下主体。



请勿将本产品任何部件放入洗碗机
内清洗。



请勿让电源线悬挂于桌角和门槛等
锐利的地方，亦勿让电源线靠近发
热的物体，如瓦斯及电暖器等。



主机部分请勿用水冲洗或直接浸入
水中清洗。



请勿试图修理、拆解或改造本机。



切勿让小孩单独使用，切勿将产品
放于婴儿手能够触及的地方。



严禁杯体空转（即杯中无食材）或
超负荷使用。




请勿加工过硬的多水份的食材，例
如：咖啡豆、大豆、阿胶、大米或
冻肉等类似食材。



请勿将碎肉杯放置微波炉加热或冰箱
内冷冻，以免造成杯体破裂。

产品部件名称

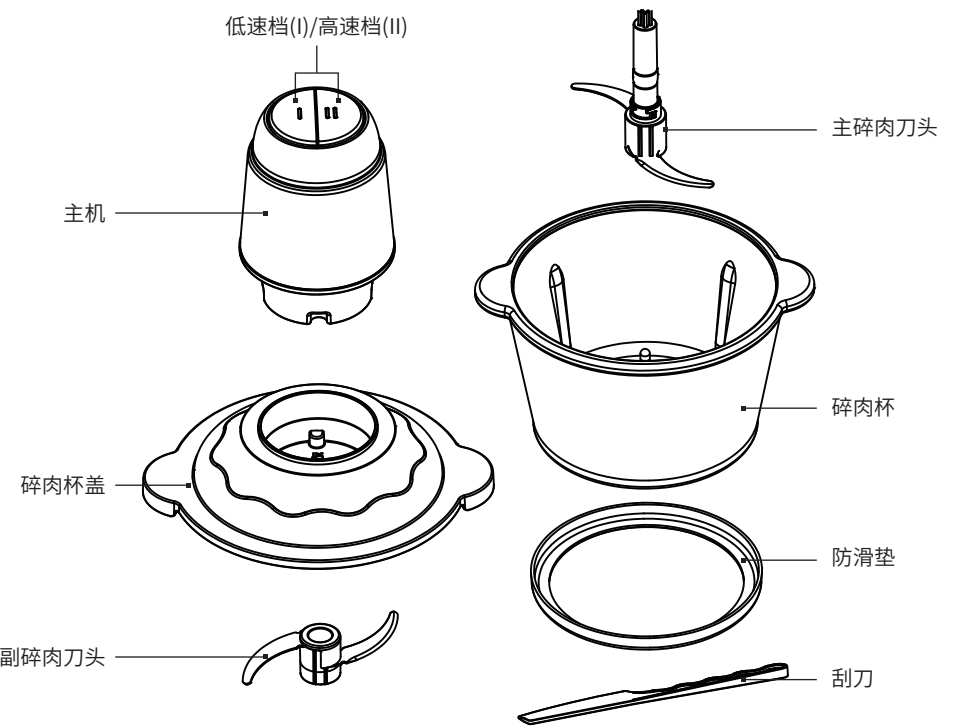

产品规格

型 号	DBR10G	品 名	食品加工机（碎肉机）
额定电压	220V~	额定功率	300W
额定频率	50Hz	净 重	1.9 kg
容 量	2.0L	产品尺寸	223(W)x189(D)x258(H)mm

操作使用说明

使用前准备

1. 请仔细阅读您所有的使用说明。
2. 请取出碎肉机及配件，用食品洗涤剂清洗碎肉杯盖、主碎肉刀、碎肉杯、副碎肉刀并用清水洗净后晾干备用。主机外部用湿布擦干净。
3. 将防滑垫放置于稳固的平面上，再将碎肉杯放置于防滑垫上，应远离可能受物体撞击的地方，并放置在儿童触摸不到的地方。
4. 请检查您的电源应与产品标明的额定电压相符。

组装及使用方法

1. 将产品放在防滑垫上。
2. 请把刀组插在碎肉杯固定轴上，并放入适量食材。
3. 把食材放进碎肉杯内，再将碎肉杯盖两边的耳朵对准绞肉杯上的耳朵并盖上。
4. 将主机底盘套在碎肉杯盖上，主碎肉刀柄对着主机底盘的中孔（注：主机的转轴对着绞刀柄并完全吻合）
5. 安装到位后方可接通电源操作；接通电源，用手按压开关，机器开始工作；手指离开按键后，机器停止工作。

※ 提示：产品具备安全互锁结构，使用时，需对主机施加往下压的力，才启动档位开关，否则开关不灵活，易不通电使用。

6. 主刀副刀的安装拆卸

安装方法：先将副刀放入主刀内，再将副刀逆时针旋扣紧，最后拔掉刀保护套，即可使用。

拆卸方法：将副刀顺时针拧出，即可从主刀中取出副刀清洗。

※ 主刀和副刀各有两条安装防滑筋位，当两条筋位没有全部对齐紧贴状态时，表示主刀和副刀未安装到位，请安装好后方能使用；副刀如未安装正确就使用，有可能会松脱，碰损碗及碗盖或伤人风险！请务必正确使用！刀片锋利，请小心操作！

- 7. 接通电源，轻手压开关，开始工作，一次连续工作时间建议**30秒**。
- 8. 本产品具有“慢档”和“快档”两个段选择。
- 9. 加工完成，断开电源，待刀片停止转动，将主机取下打开碎肉杯盖，取出碎肉刀，用刮刀或筷子将食材取出。
- 10. 如果食材粘在绞肉杯上，请关闭开关，断开电源，用刮刀或者筷子刮下后再进行加工。
- 11. 本产品不能用来干磨大豆、阿胶、大米、冻肉等过硬食材和多水份的液体食材。
- 12. 如果产品因为食材分布不均匀而抖动，请关闭开关，断开电源把食材均匀地分布在杯体内，再开启电源。
- 13. 如在30秒内未达到所需要的效果，请松开电源开关，间隔2分钟后在再次进行加工，有利于延长产品寿命。

肉类食品制作方法：可以选择单层刀单独使用，也可以选择双层刀配合使用，将碎肉刀放进碎肉杯中，加工前将肉类的筋、骨、皮去掉，将食材切成1-2厘米块状放入碎肉杯中，制作量不能超过肉类品制作上限刻度线。

果品、蔬菜类制作方法：选择双层刀配合使用，将主绞肉刀或副绞肉刀放进绞肉杯中，将食材切成条状或块状，条状宽度1-2厘米，长度不超过5-10厘米；块状食材不要超过2-3厘米。制作量不能超过碎肉杯总量的五分之四，能使碎肉杯盖完全吻合的盖在碎肉杯上边为适。

干磨类：可以选择单层刀单独使用，也可以选择双层刀配合使用，干辣椒、胡椒类的总量不能超过碎肉杯的肉类品制作上限，否则会影响制作效果和机器的使用寿命。

食材	重量	备注
猪肉	300g	去骨去皮切块状
牛肉	300g	去骨去皮切块状
洋葱	100g	切成4瓣
大蒜	100g	-
辣椒	70g	切段约4cm
胡萝卜	140g	切块约2cm
西红柿	70g	切成4瓣
蔬菜	70g	切块约3cm
土豆/芋头	140g	煮熟去皮
水果	100g	切块约2cm
花生/核桃仁	150g	去壳
面包屑	1pcs	-
火腿肠	100g	每根切3-4段

※ 产品切勿超负载的情况下使用机器，切勿连续使用机器超过30秒。
※ 注意：使用本绞肉机之前，必须将肉类的筋、骨、皮去掉，方可进行加工。

维护与保养

清洁保养之前

务必关闭产品并拔下电源插头。

※切勿将产品浸入水中或任何液体中。

※切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁任何部件。

产品清洁保养

1. 用完请立即清洗碎肉杯、刀片、碎肉杯盖、刮刀。
2. 电机、主机、启动开关不能用水清洗，不能侵入水中或其他液体中；
需要清洁时可用柔软的湿布擦拭。
3. 在清水中加入适量的洗洁剂，用清洁布进行清洗，用温水效果更好。
4. 刀片非常锋利，不能直接用手，为了避免受伤，清洗的水要非常清澈，
使你在清洗过程中能看到刀片。
5. 清洗好后，请将本产品各部件擦干或晾干，再重新组装。
6. 严禁对本产品各部件进行高温消毒。
7. 当取出切割刀片，排空混合料理盆和清洗期间应该小心。

常见问题处理

常见问题	解决方案
产品不工作	▶ 碎肉杯盖未安装到位
最开始几次使用产品时，电机发出的异味	▶ 新电机最初使用正常现象 ▶ 如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送到维修点进行维修
使用中停机	▶ 请检查电压是否过低 ▶ 可能触发温控保护，请放置20-30分钟后再使用
刀片卡住	▶ 请检查是否食材缠绕住或卡死 ▶ 关闭开关，断开电源，取出食材，切成小块
异常震动或噪音过大	▶ 请确认碎肉刀架是否未安装到位 ▶ 产品是否放置平稳 ▶ 请检查电压是否过高 ▶ 请观察是否食材过量，并取出多余食材

※按照上述方法操作，若依然出现同样状况，请联系客户服务。

产品中有害物质的名称及含量

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出伊莱克斯电子信息产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中						
电子信息产品名称：碎肉机(食品加工机)						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
玻璃碗	○	○	○	○	○	○
绞肉刀组件	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
杯盖	○	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
包装/贴纸	○	○	○	×	○	○
本表格依据 SJ/T11364-2014 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 规定的限量要求以下。 ×						

Consumer Warranty Card

消费者保修卡

Name 姓名			
Gender 性别	☐ Male 男士	☐ Female 女士	Mobile 行动电话
Address 住址			
E-mail 电子邮箱			
Product Name 产品名称	食品加工机(碎肉机)		Model NO. 产品型号
Date of Purchase 购买日期		Y 年	M 月
			D 日
Notes 备注			

保修说明：

在正确使用方式下，自购买日期起**12**个月内，如因制造商的瑕疵而发生故障则免费维修(不包含赠品、电池)。

- * 一切人为损坏、天灾、地震、不在保证范围内。
- * 产品保修期内，若需要维修，请拨打客户服务热线：**4009-21-3058**
- * 若超过保修期限，则需酌收维修检测费用。
- * 请妥善保存购机凭证，例如订购单、送货单等。

以下情况恕不保修：

- * 无保修卡及有效凭证。
- * 非本公司指定维修部维修而自行拆装修理引起的损坏。
- * 跌落或使用不当造成损坏。
- * 耗材类不在保修范围内。例如：刀头、玻璃碗、耗材等。

在实施本公司保修标准过程中，我司保留以上条款的解释权。当您在接受或需要服务时有不明之处，请咨询我司客户服务热线。

*保修服务区域仅限中国国内(不包含港、澳、台地区)。

Dustie

www.dustie.com.cn

售后服务

瑞典达氏中国区

售后咨询专线 **4009-21-3058**

1 st Version , Jun. 2021

*感谢您选购本产品

*使用本产品之前，请仔细阅读使用说明书



了解更多产品详情
请扫描官方微信